


Electronic-signaalsokkel voor deurbel

Gebruiksaanwijzing

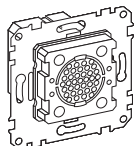

MEG4451-0000

Benodigde accessoires

De electronic-signaalsokkel vult u aan met een afdekraam en een centraalplaat

- Centraalplaat voor akoestische signaalgever, Systeem M (Art.-nr. MEG4450-0319)
- Centraalplaat voor akoestische signaalgever, Systeem M (Art.-nr. MEG4450-0414)

Voor uw veiligheid

⚠ ⚠ GEVAAR

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLOSIE, OF OVERSLAGLASH

Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:

- Aansluiting op elektriciteitsnetwerken
- Aansluiten van meerdere elektrische apparaten
- Leggen van elektrische leidingen
- Veiligheidsnormen, lokale bedradingsvoorschriften

Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

OPMERKING

GEVAAR VAN BESCHADIGING VAN APPARATUUR

- Vergewis u ervan dat het apparaat tijdens de isolatieweerstandstest niet is aangesloten op zijn circuit.


Niet opvolgen van deze instructies kan het apparaat beschadigen.

Kennismaking met de sokkel

De electronic-signaalsokkel (hierna **sokkel** genoemd) beschikt over 3 impulsdrukkingen waarop u verschillende melodieën kunt programmeren. Via een aangesloten impulsdrukker kunt u de melodie van de bijbehorende impulsdrukking oproepen en ook een nieuwe melodie selecteren. Er zijn 5 verschillende melodieën beschikbaar.

Gebruik impulsdrukker met maakcontact om de impulsdrukking te selecteren.


Aansluitingen, indicatoren en bedieningselementen

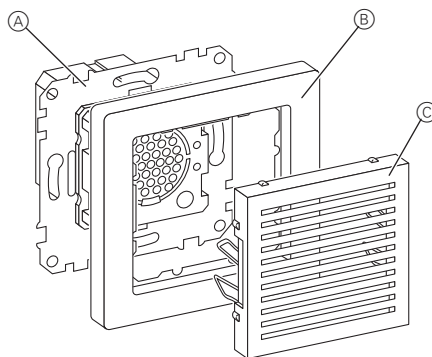


- Ⓐ Electronic-signaalsokkel
- Ⓑ Afdekraam
- Ⓒ Centraalplaat voor akoestische signaalgever

Sokkel monteren


- Sluit de sokkel als volgt aan:
 - Electronic-signaalsokkel met impulsdrukker (maakcontact), max. 10 per impulsdrukkingang

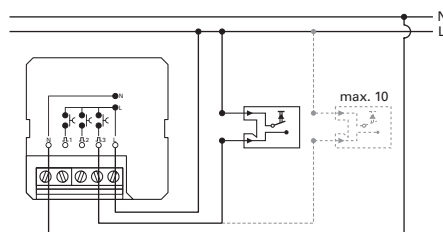

- Monteer de electronic-signaalsokkel in een minimaal 40 mm diepe inbouwdoos en bevestig met twee schroeven aan de doos.
- De vier hoeken in het afdekraam met bijvoorbeeld een tang uitbreken. Eventuele bramen met een vijl wegwerken.

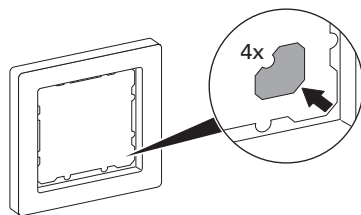

- Breng het afdekraam aan en fixeer het met de centraalplaat.

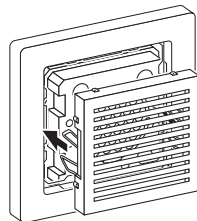

Sokkel programmeren

Bij elke impulsdrukkingang zijn 5 verschillende melodieën beschikbaar. Voer voor de programmering van de melodie het volgende uit:

- Druk gedurende 15 s op de aan de impulsdrukkingang aangesloten impulsdrukker.
- De sokkel gaat naar de programmeermodus en speelt de 5 melodieën nu een voor een.
- Selecteer de gewenste melodie met een korte druk op de toets.

De electronic-signaalsokkel slaat de melodie die op dit ogenblik wordt gespeeld op.

Als binnen 3 minuten geen melodie is geselecteerd, wordt de programmeermodus verlaten en de oorspronkelijke melodie blijft actief.

U kunt op elke impulsdrukkingang een andere melodie programmeren.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 8–12 V
Stroomopname:	14 mA
Volume:	70 db / 1 m
Impulsdrukkingangen:	3
Programmeerbare melodieën per impulsdrukkingang:	5
Max. aansluitingen per impulsdrukkingang:	10



Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamel-punt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl - Germany
se.com/contact

Schneider
Electric