


Tillägg – Hur strömbrytaren på strömfördelare för rack fungerar

Så här återställs en halvtutlöst strömbrytare

Strömbrytaren är halvtutlöst när knappen är halvvägs utskjuten ur strömbrytaren, men inte helt utskjuten som om den stängts av manuellt. Om knappen trycks in i halvtutlöst tillstånd återställs inte strömbrytaren. Knappen måste vara helt utskjuten innan den kan återställas. Så här skjuter du ut strömbrytaren helt:

1. Sätt i en liten spårskruvmejsel eller liknande verktyg i hålet ovanför texten "OFF".

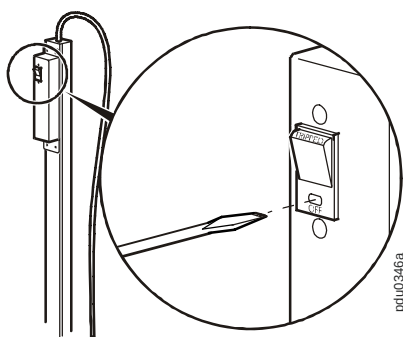

2. Tryck försiktigt in knappen tills den övre delen "klickar" ut.

Så här återställs en strömbrytare



Obs!

Innan du återställer strömbrytaren bör du ta reda på orsaken till felet och åtgärda det. Om felet inte åtgärdas kommer strömbrytaren att utlösas igen så snart den återställs.

Strömbrytaren kan återställas när knappen är helt utskjuten. Tryck snabbt och bestämt in knappen i strömfördelaren för att återställa strömbrytaren.

