

NetShelter™ Instalação do Canal de Cabos Traseiro


AR7502, AR7511, AR7552, AR7572



2




1

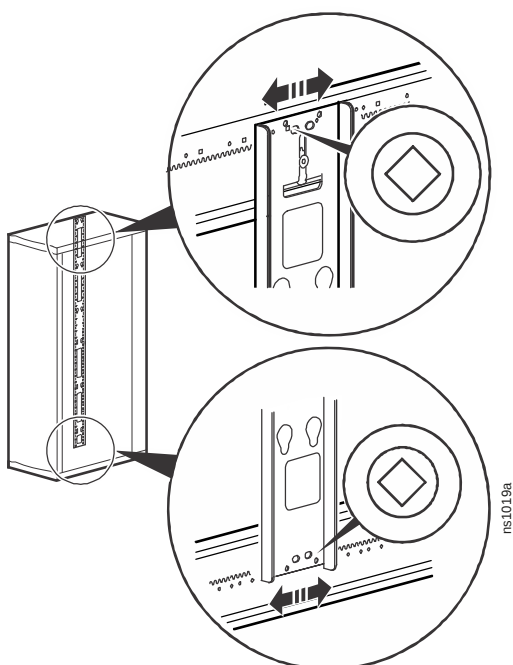

1. Levante e encaixe o canal de cabos traseiro nas braçadeiras laterais do gabinete. Verifique se os três ganchos localizados na parte posterior do canal de cabos traseiro estão encaixados nas braçadeiras laterais do gabinete.
2. Mova o canal de cabos traseiro até o local desejado.
3. Alinhe o canal de cabos traseiro de modo que os símbolos fiquem visíveis através dos orifícios superior e inferior do canal.

4. Insira o parafuso no canal de cabos traseiro e aperte-o para travá-lo na posição correta.

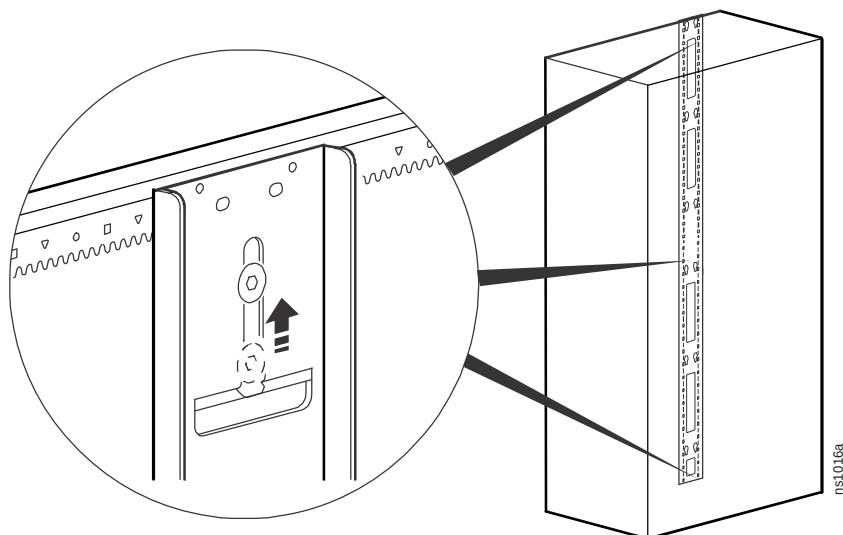

Suporte ao cliente e informações de garantia está disponível em
www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Todos os direitos reservados. Schneider Electric e NetShelter
são marcas comerciais de propriedade da Schneider Electric Industries, S.A.S.

990-2243C-024
1/2016